
WA619 -- Batteriekontakt-Abdeckung

WA619 A/B/C-Batteriekontakt-Abdeckung für ADX2-Sender


Batteriekontakt-Abdeckungen verhindern Reflexionen von den Batteriekontakten während Rundfunk/TV-Sendungen oder Live-Aufführungen.

Das Modell der Batteriefachabdeckung wählen, das dem Frequenzbereich des Senders entspricht:

Modellvariante	Frequenzbereich
WA619A	470-636 MHz
WA619B	606-810 MHz
WA619C	750-960 MHz

Wichtig: Die Montage der Abdeckung muss vom Shure-Kundendienst für Sender im JB-Band und G62-Band durchgeführt werden.

1. Sendergriff abnehmen.
2. Beide Schrauben, mit denen die Abdeckung befestigt ist, mit einem manipulationssicheren Torx-TR8-Schraubendreher entfernen.
3. Vorsichtig an der Abdeckung ziehen, um sie zu entfernen.
4. Die Antennenkontakte ausrichten und die Batteriefachabdeckung wieder anbringen.
5. Die Schrauben leicht anziehen, um die Abdeckung zu befestigen, und den Sendergriff austauschen.**Hinweis:** Nur Schrauben von Shure verwenden.

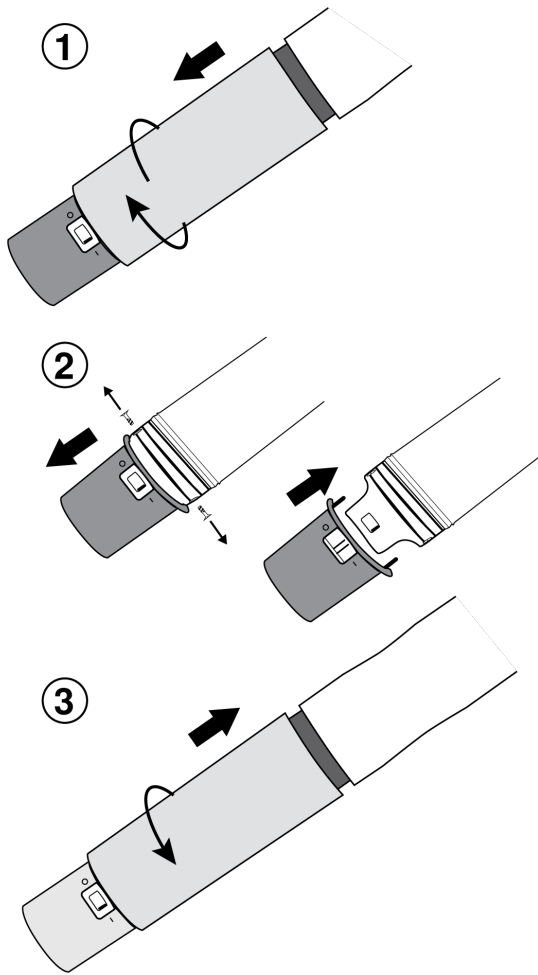

Hinweis: WA619 Antennenabdeckungen sind nur mit ADX2-Sendern kompatibel.